

④ 電容式觸控螢幕

本產品提供9吋電容式觸控螢幕，可支援多指手勢操作。

注意

不遵守以下內容，會損傷或使螢幕破裂。

1. 請使用手指指腹操作觸控面板。
2. 不要用力按壓觸控面板。
3. 不要用指甲或者其他硬物劃傷觸控面板。
4. 不要用筆或者其他銳利的物體操作觸控面板。
5. 不要撞擊前面板。

⑤ 重置孔

1.2 車載娛樂系統操作

1.2.1 車載娛樂系統頁面

車載娛樂系統首頁提供可自行設定的桌面小工具及功能選單，以供使用者快速進入對應功能內容。



① 桌面小工具

首頁桌面可自行設定喜愛的桌面小工具，如導航即時資訊、日期/時間、瀏覽器...等。在首頁空白頁面處長按一秒，即可呼叫選擇小工具、應用程式或是更換桌布。長按於桌面的小工具一秒，即可將該工具從首頁桌面移除。

② 主機功能選單

首頁下方為主機功能選單。點選可進入主機功能頁面操作。可依據所選擇的功能模式，對應該功能的操作選項。功能選單圖示分別對應「多媒體」、「

8

導航」、「電視」、「電話」、「應用程式」及「設定」六種模式切換操作。

③ 導航狀態列

可即時顯示車載娛樂系統狀態，及訊息通知的顯示。



④ 訊息通知欄

如果主機正在進行影音播放或導航功能，運作狀態即會顯示在畫面上方的通知欄中。

例如當USB音樂正在播放。



例如USB音樂及導航功能同時啟用時。



⑤ 藍牙狀態

僅在藍牙功能被開啟時顯示

⑥ Wi-Fi狀態

僅在Wi-Fi功能被開啟時顯示

9

● GPS狀態

● 現在時間

● 訊息欄位資訊

若訊息通知欄有提示訊息，可下滑即時檢視詳細通知內容，並針對無線連結功能進行開關、調整音場等化器或查看GPS衛星接收狀態。



● 通知清單

裝置會將通知的訊息以清單排列顯示，可點選各項通知內容以查看詳細資訊。



要消除訊息通知，可以將欲消除的通知向左或右滑動即可清除該項通知；若欲一次清除所有的通知內容，則可點選執行 [清除] 圖示，便能清除所有於列表中的通知資訊。

若訊息清單內有音樂及導航功能的提示，無法利用向左或右滑動及點選清除圖示進行提示的消除，點選通知即會進入該功能操作頁面。在音樂通知中，也具備了快捷控制的功能，可在通知列中快速暫停/播放音樂及切換前/後首音樂。



● 功能開關切換

提供快捷選項功能供使用者快速啟用或關閉。


- Wi-Fi
點選可快速開啟或關閉Wi-Fi功能，長壓可進入Wi-Fi功能設定頁面。（詳情請參閱8.2節）
- 藍牙
點選可快速開啟或關閉藍牙功能，長壓可進入藍牙功能設定頁面。（詳情請參閱8.3節）
- 靜音
點選以將車載娛樂系統靜音或取消靜音。
- 螢幕關閉
點選可關閉螢幕。關閉螢幕時，點選螢幕或 \square 以喚醒螢幕。

● 等化器

點選以進入等化器設定頁面，使用者可選擇喜好的音場類型。



點選以進入等化器低音/中音/高音的自訂調整頁面。

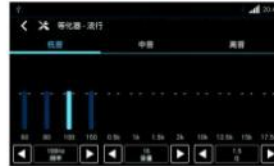


點選以回復設定。



• GPS訊號

點選可進入衛星狀態頁面，透過此判別本機目前定位狀態。當衛星柱狀圖如果未顯示藍色實心訊號，即表示此時尚未完成定位。當柱狀圖顯示藍色實心訊號，代表已完成定位工作，可以進行導航功能。

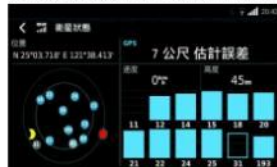

• 亮度調整

可調整畫面顯示亮度。

1.2.2 自訂主畫面

使用者可依使用需求，依個人喜好將應用程式或小工具新增至主畫面做為捷徑操作。

1. 刪除

長按主畫面上的小工具或應用程式，然後將其移動到刪除區即可刪除。



2. 重新排列

長按主畫面的小工具或應用程式，然後移動到要放置的地方。

12



3. 新增

長按主畫面上的空白處，然後將某個小工具或應用程式拖曳至主畫面。



4. 變更桌布

進入新增應用程式及小工具模式，點選桌布分頁內容以切換主畫面背景桌布。



使用者可選擇預設的桌布內容，或選擇圖片庫由USB隨身碟中選取圖片使用。



13